



# Dr. Inkjet Easyrefillpatronen Nachfüllanleitung



1 = Nachfüllöffnung



1 = Nachfüllöffnung



1 = Nachfüllöffnung


Dr. Inkjet Easyrefillpatronen verfügen über 2 Öffnungen. Die eine ist für das auffüllen gemacht und die andere erheblich kleinere Öffnung ist für die Belüftung der Patrone zuständig.

Jede Öffnung ist mit einem Verschlussgummi verschlossen. Dieser lässt sich ganz einfach herausnehmen.

Zum befüllen muss der o.a. Gummi gezogen werden.

Nun kann die Patrone bis zum Rand mit der passenden Flüssigkeit gefüllt werden.

**Gummi wieder drauf!**

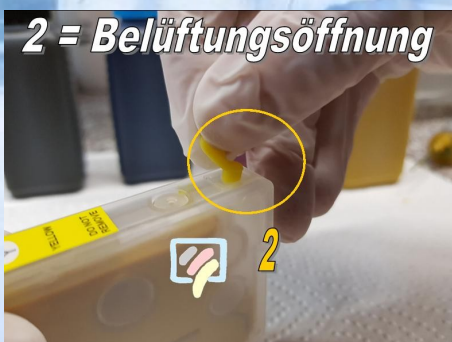

2 = Belüftungsöffnung



2 = Belüftungsöffnung

Jetzt wird der Belüftungsgummi rausgezogen damit die Patrone „Atmen“ kann.

**Hinweis:** Für den Transport des Druckers von A nach B sollten die Belüftungsgummis wieder eingesetzt werden.



Diese Druckerpatronen sind für  
Druckertinte,  
Sublimationstinte  
oder  
Dr. Inkjet Druckkopfreiniger  
geeignet!